Funkworkshop

Inhalt:

1. Tasten und Bedienung
2. Sprechgruppen und Ordner
3. Einzelruf
4. Statusmeldungen
5. Tipps

1. Tasten und Bedienung / Hauptbedienung

Ein / Austaste

- Funkgerät einschalten

1. Tasten und Bedienung / Hauptbedienung

Drehschalter

- Lautstärke regeln
- Gesprächsgruppe Auswahl
- Sperren, entsperren des Drehschalters

1. Tasten und Bedienung / Hauptbedienung

Rückstelltaste für Gesprächsgruppe

- Wechselt in die Hauptgesprächsgruppe

1. Tasten und Bedienung / Hauptbedienung

Sprechtaste

- Gesprächsaufbau
  Gespräch durchführen

1. Tasten und Bedienung / Hauptbedienung

I. Aus / Einschalter

II. Drehschalter

III. Rückstelltaste

IV. Sprechtaste

1. Tasten und Bedienung

Navigationstasten

1. Tasten und Bedienung / Navigationstaste

Gesprächsgruppenwechsel in der Grundansicht

1. Sprechgruppen Auswahl
   mit Taste links und rechts

2. Bestätigung der Gruppe mit
   Sprechtaste od. linke Displaytaste

1. Tasten und Bedienung / Navigationstaste

Navigieren im Menü

Menü - Zeilen auswählen
mit Taste unten und oben

1. Tasten und Bedienung / Funktionstasten

Linke Funktionstaste in der Grundansicht

„Option“ Spezialgruppen

1. Tasten und Bedienung / Funktionstasten

Rechte Funktionstaste in der Grundansicht

„KWlist“ Kurzwahlliste

1. Tasten und Bedienung / DMO - Taste

Direkt-Mode

Funkgeräte können miteinander kommunizieren , wenn sie sich nicht in der Reichweite eines Senderstandortes aufhalten.

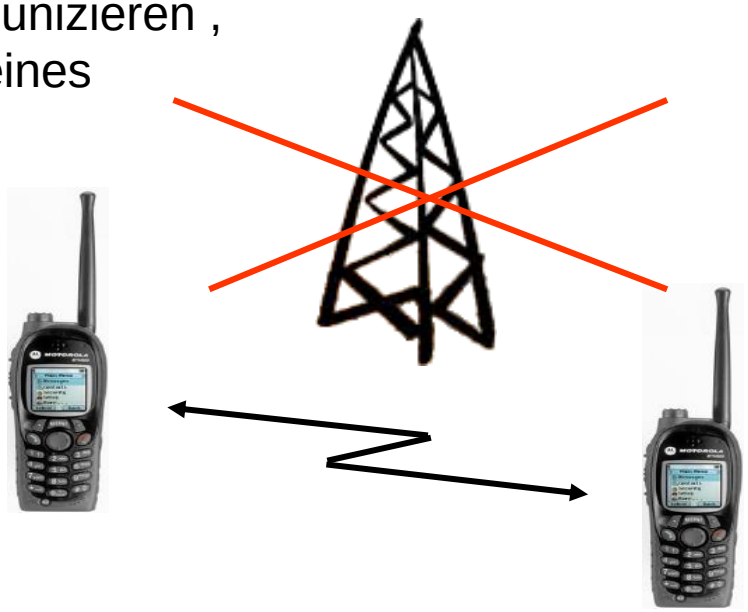

Reichweite:
freies Gelände max. 3-4 km
Gebäude oft weniger als 10 Meter

1. Tasten und Bedienung / DMO - Taste

DMO – Taste ca. 2 Sec. drücken

1. Tasten und Bedienung / DMO - Taste

DMO – Taste ca. 2 Sec. drücken

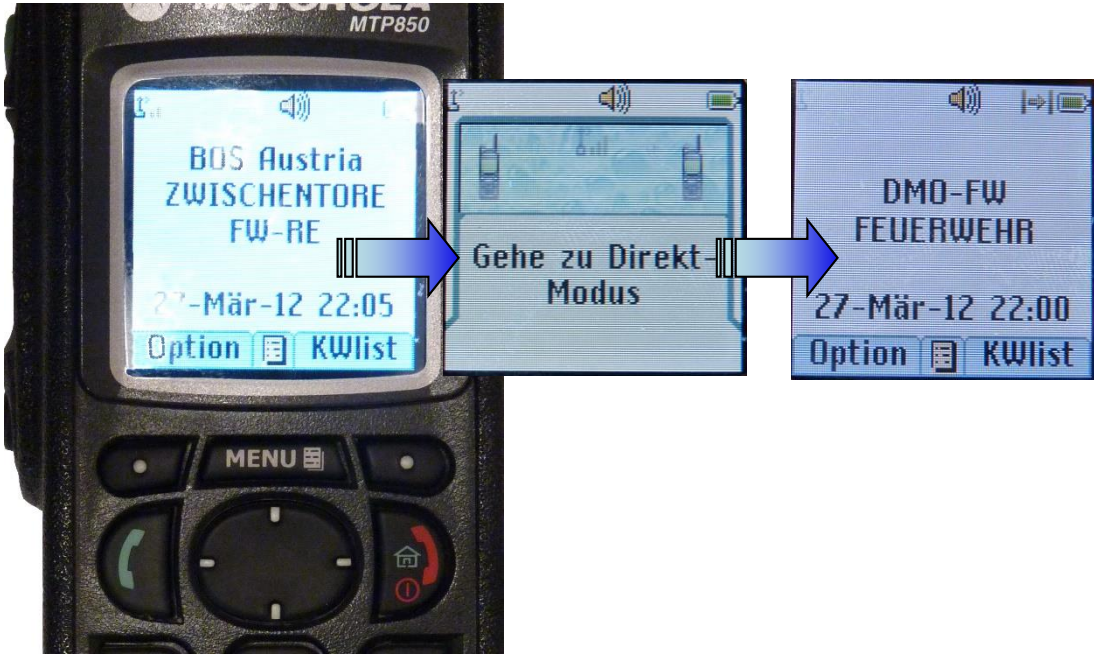

1. Tasten und Bedienung / DMO - Taste

Rückkehr aus dem Direkt - Modus durch erneutes drücken der DMO - Taste

2. Sprechgruppen und Ordner

Bedeutung der Displayanzeige

Zeile 1: BOS Austria (Funknetzname)

Zeile 2: Aktiver Ordner (*Bsp: ZWISCHENTORE*)

Zeile 3: Aktive Sprechgruppe (*Bsp: FW-RE*)

Einstellmöglichkeiten am Gerät

Drehschalter oder Navigations - Taste

2. Sprechgruppen und Ordner / Standart - Gruppen

Aktuelle Programmierung

FW-TIROL	*Landesgruppe*
FW-RE	*Hauptsprechgruppe (Einsatz)*
FW-IM **FW-LA**	*Nachbarbezirke*
BOS-RE	*Andere Organisationen*
FW-ARE-ZWT	*Abschnittsgr. (Einsatz, Übung)*
FW-BER **FW-BIW** **FW-BIB** **FW-EHR** **FW-HEW** **FW-LAE** **FW-LER** **FW-NAM**	*Ortsname (Übung)*

2. Sprechgruppen und Ordner / Spezial - Gruppen

Aufruf mit linker Funktionstaste

Anwahl Menüpunkt **„Grp nach Ord.“**

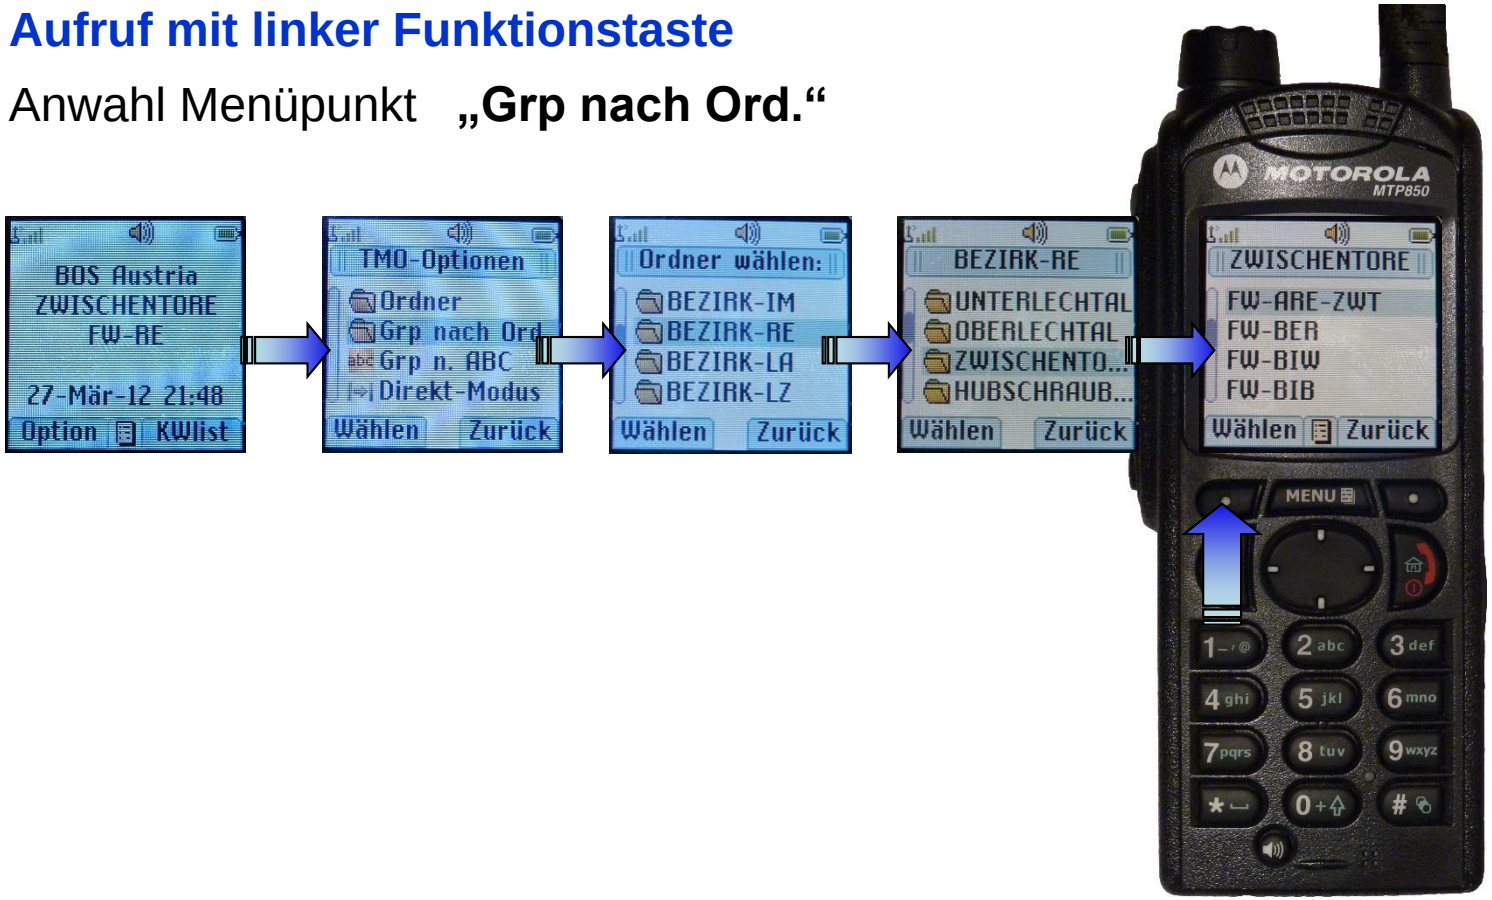

3. Einzelruf

ISSI Geräte Rufnummer

Silberkleber am Gerät (Clip bzw. Oberseite)

Zeile 1: ISSI Rufnummer
Zeile 2: Gerätebezeichnung

02724652
FW-HEW-HF52

02	7	246	52
Feuerwehr	Tirol	Heiterwang	HF52

246 52

Rufnummer

3. Einzelruf

ISSI Geräte Rufnummer

Silberkleber am Gerät (Clip bzw. Oberseite)

Zeile 1: ISSI Rufnummer — 02724652
Zeile 2: Gerätebezeichnung — FW-HEW-HF52

Wichtige Endnummern:

00 Florianfunk
50 Handfunk KDO1
51 Handfunk KDO2

3. Einzelruf

Einzelruf durchführen mit Tastenfeld

- Tastenfeld (ISSI) **Nummer eingeben**
- Kurz **Sprechtaste** drücken, Gegenstelle rufen (Signalton am Gerät der Gegenstelle)
- Gespräch führen (mit Sprechtaste)
- Gesprächs Ende mit **Aus/Ein Taste** oder 15 Sekunden warten.

3. Einzelruf

Einzelruf durchführen mit Kurzwahlliste

1. Rechte Funktionstaste KWlist aufrufen und Gegenstelle wählen.

2. Kurz **Sprechtaste** drücken, Gegenstelle rufen (Signalton am Gerät der Gegenstelle)

- Gespräch führen (mit Sprechtaste)

- Gesprächs Ende mit **Aus/Ein Taste** oder 15 Sekunden warten.

4. Statusmeldungen

Statusmeldungen absetzen

über das alphanumerische Tastenfeld

Statusnummer für ca. 2 Sekunden drücken

Statusmeldungen sollen unnötige Funkgespräche vermeiden und somit den Disponenten in der Leitstelle entlasten!

4. Statusmeldungen

Fahrzeug – Statusmeldungen im Einsatz

3	**auf Anfahrt**	*Fahrzeuge auf Anfahrt zum Einsatzort*
4	**eingetroffen**	*Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen*
1	**frei Funk**	*Fahrzeug für weiteren Einsatz verfügbar*
2	**eingerückt**	*Fahrzeug im Gerätehaus und **nicht mehr** über Funk erreichbar*

Florian – Statusmeldungen im Einsatz

1	**frei Funk**	*Über Funk erreichbar*
2	**eingerückt**	*Florian meldet sich ab*

4. Statusmeldungen

Statusmeldungen allgemein

5	**Sprechwunsch**	*Meldet Sprechwunsch mit der Leitstelle an*
6	**außer Dienst**	*Fahrzeug außer Dienst, nicht Einsatzbereit*

5. Hilfreiche Tipps

- Drücken, Pause, Sprechen
- Rückkopplungen vermeiden (Handfunkgerät im Fahrzeug)
- Einsatzleiter mit KDO – Gerät (ISSI …50) ausrüsten
- Kurzwahl – Nummernliste in den Fahrzeugen auflegen
- Funkdisziplin
- Erfahrungen im Umgang mit dem Funkgerät
  - Trageweise
  - Bedienbarkeit mit und ohne Handmikrofon
- Downloads auf der FW – Bezirksseite
  www.bfv-reutte.at